




- 17 Posare con cautela il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) sotto il rivestimento del pianale con un cuneo di montaggio 


 Durante la posa non schiacciare o incastrare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) causandone il danneggiamento, in quanto questo potrebbe provocare un cortocircuito.

 Il fascio di cavi illuminazione bagagliaio (2) deve essere posato rispettando la linea tratteggiata.




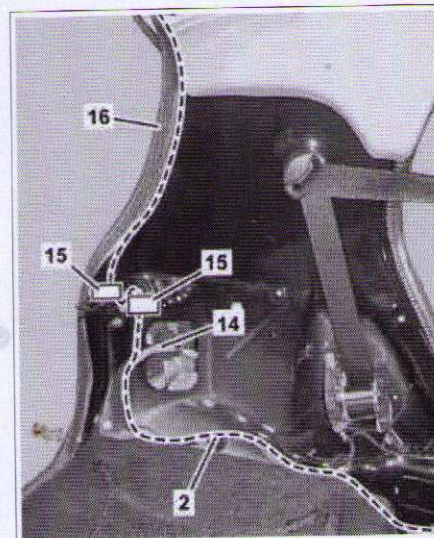
P82.20-3590-11

- 18 Fissare con fascette fermacavo il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) sul fascio di cavi del veicolo (14).

 Durante la posa non schiacciare o incastrare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) causandone il danneggiamento, in quanto questo potrebbe provocare un cortocircuito.


- 19 Posare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) verso l'alto sotto la guarnizione in gomma (16) e fissare con nastro adesivo (15).

 Durante la posa non schiacciare o incastrare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) causandone il danneggiamento, in quanto questo potrebbe provocare un cortocircuito.




P82.20-3591-02


- 20 Inserire l'illuminazione del bagagliaio (1) nel rivestimento telaio del tetto lato posteriore (17).


 Verificare il corretto posizionamento dell'illuminazione bagagliaio (1).

- 21 Inserire il connettore a spina (3) dell'illuminazione del bagagliaio (1) nel connettore (4) del fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2).

 Prestare attenzione al corretto posizionamento del connettore a spina (3) nel connettore (4).

- 22 Posare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) sul rivestimento telaio del tetto lato posteriore (17) come illustrato e fissare con nastro adesivo (15).


 Durante la posa non schiacciare o incastrare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) causandone il danneggiamento, in quanto questo potrebbe provocare un cortocircuito.

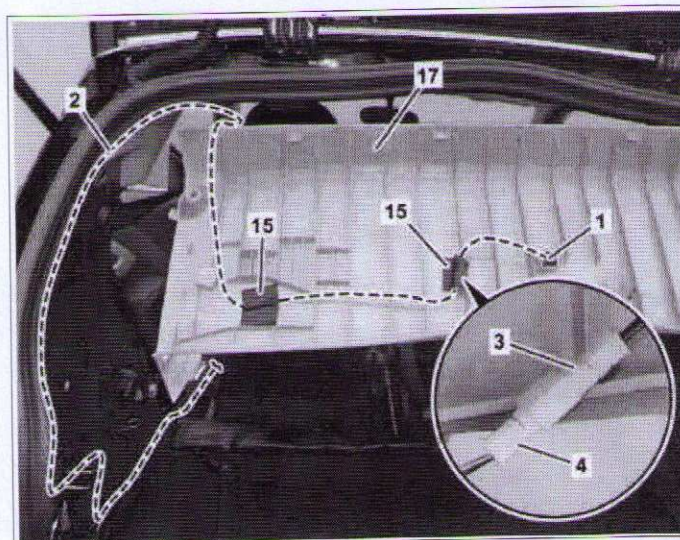

P82.20-3592-11

TIPO 451.3 (tranne 451.391)


1 Illuminazione bagagliaio

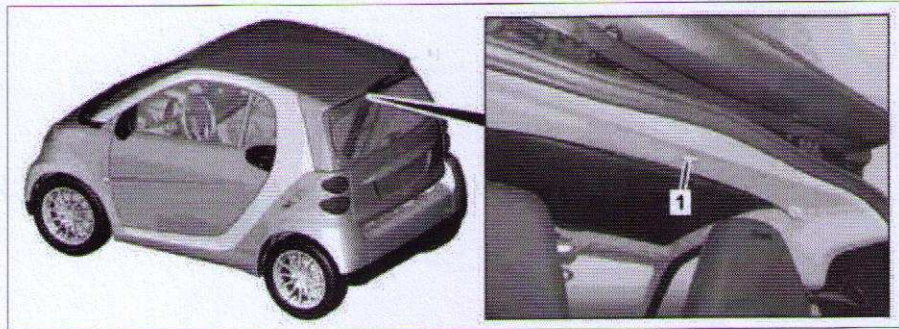

P82.20-3582-04

- 1 Illuminazione bagagliaio
 2 Fascio di cavi illuminazione bagagliaio
 13 Relè


N10/10 Centralina di comando SAM
 W14 Massa abitacolo pianale, lato sinistro

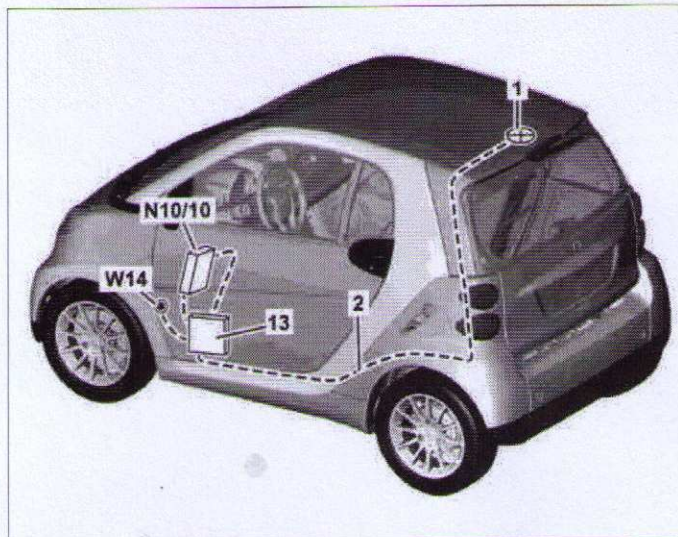

P82.20-3583-11


	Smontare		
	Avvertenza per evitare danni ai componenti elettronici dovuti a scarica elettrostatica		AH54.00-P-0001-01A
1	Scollegare il cavo di massa della batteria		AR54.10-P-0003MCC
2	Smontare il rivestimento posteriore del telaio del tetto		AR68.30-P-4470MCC
3	Smontare il rivestimento sinistro lateralmente nel bagagliaio	*non per gli USA *solo per USA	AR68.30-P-4800MCC AR68.30-P-4800MCU
4	Abbassare la centralina di comando SAM (N10/10) finché il connettore a spina 8 sulla centralina di comando SAM (N10/10) non è accessibile	*non per gli USA *solo per USA	AR54.21-P-1254MCC AR54.21-P-1254MCU
	Montare		
5*	Montare a posteriori il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2)	Durante la posa non schiacciare o incastrare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) causandone il danneggiamento, in quanto questo potrebbe provocare un cortocircuito. Kit base di riparazione fascio cavi Cuneo di montaggio	AN82.20-P-0001-01MCC *000589139900 *110589035900
6	Montare la centralina di comando SAM (N10/10)	*non per gli USA *solo per USA	AR54.21-P-1254MCC AR54.21-P-1254MCU
7	Montare il rivestimento laterale sinistro nel bagagliaio	*non per gli USA *solo per USA	AR68.30-P-4800MCC AR68.30-P-4800MCU
8	Preparare il rivestimento telaio del tetto lato posteriore per il montaggio dell'illuminazione del bagagliaio (1)	Avvitatrice/trapano a batteria. gotis://G_58.0_01.1 Punta a più diametri	AN82.20-P-0001-02MCC *450589002800
9	Montare il rivestimento del telaio del tetto posteriore		AR68.30-P-4470MCC

KZGAB 1904F05.17

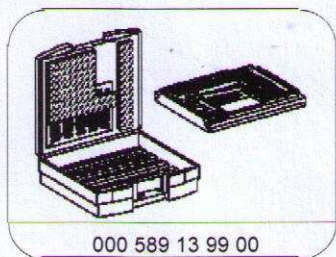

000 589 13 99 00


Kit base di riparazione fascio cavi

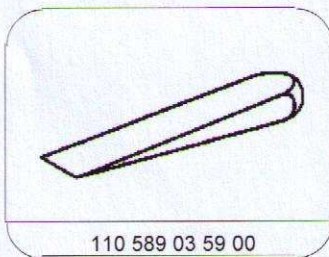

110 589 03 59 00


Cuneo di montaggio

- 1 Posare il fascio di cavi illuminazione del bagagliaio (2) nel veicolo.
 - 2 Montare il cavo marrone (br) con il capocorda (10) sulla massa abitacolo pianale lato sinistro (W14).
 - 3 Inserire il portafusibili (12) in un posto connettore libero sulla centralina di comando SAM (N10/10).
- i** I posti connettori sono codificati. Prestare attenzione al corretto posizionamento del fusibile (11) nel portafusibili (12).
- 4 Fissare il cavo rosso (rt) con il relè (13) sul fascio di cavi del veicolo.

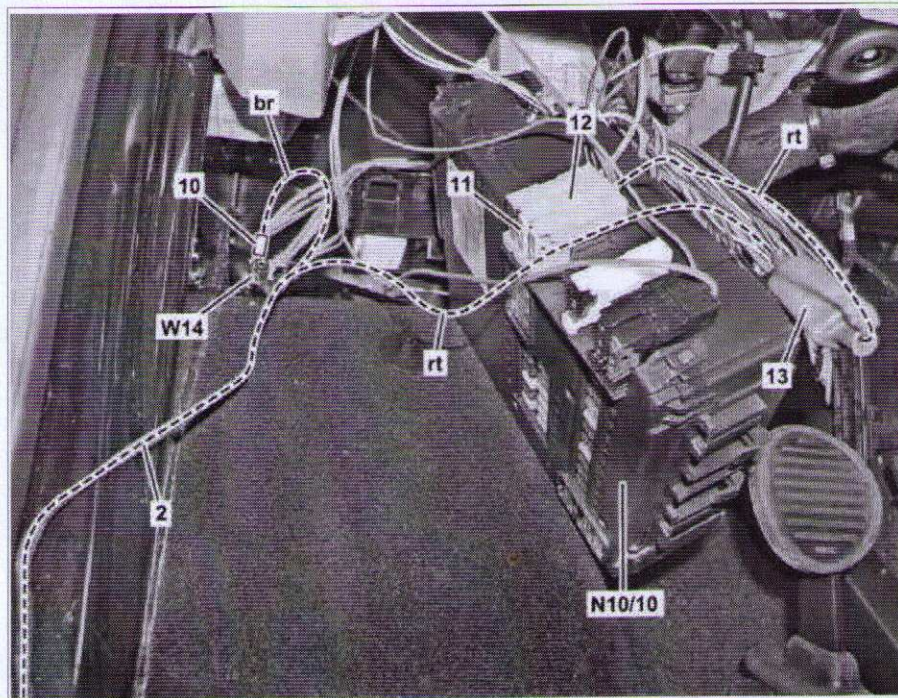


P82.20-3585-06

- 5 Abbassare la centralina di comando SAM (N10/10) finché il connettore a spina 8 (8) sulla centralina di comando SAM (N10/10) non è accessibile.
- 6 Staccare il connettore a spina 8 (8) sulla centralina di comando SAM (N10/10).

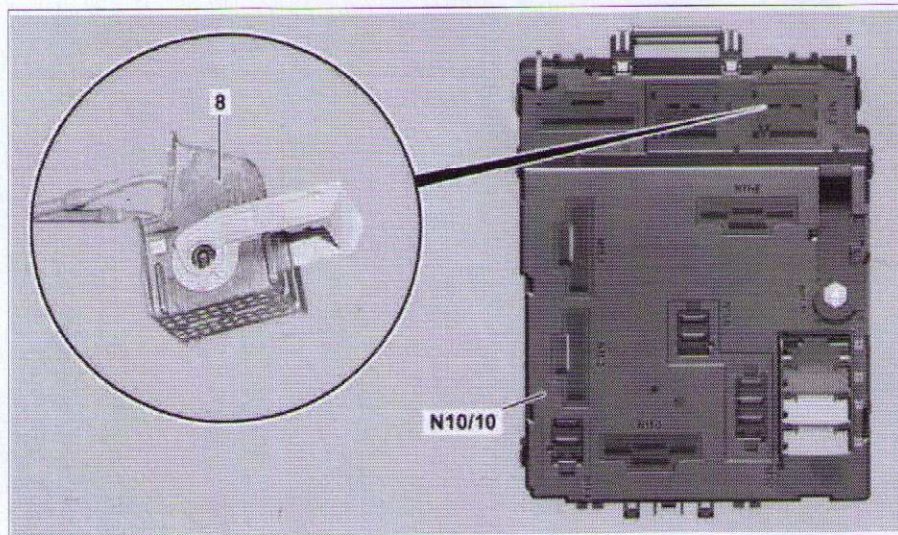


P82.20-3586-05

10	Collegare il cavo di massa della batteria	AR54.10-P-0003MCC
11	Eeguire il controllo del funzionamento dell'illuminazione bagagliaio (1)	

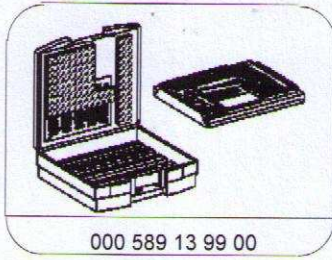


000 589 13 99 00

Kit base di riparazione fascio cavi

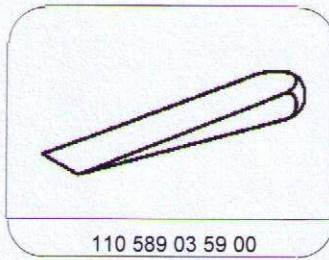


110 589 03 59 00


Cuneo di montaggio

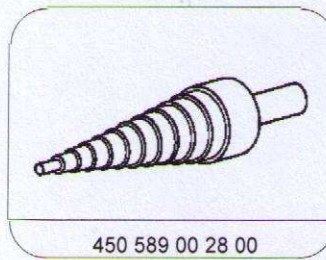

450 589 00 28 00


Punta a più diametri

- 7 Sganciare l'elemento spina bianco (8a) con il cavo blu/nero (bl/sw) dal connettore a spina 8 (8).
- 8 Estrarre il pin 2 (8.2) dal vano 2 (freccia) dell'elemento spina bianco (8a) con il kit di riparazione per fasci di cavi base 

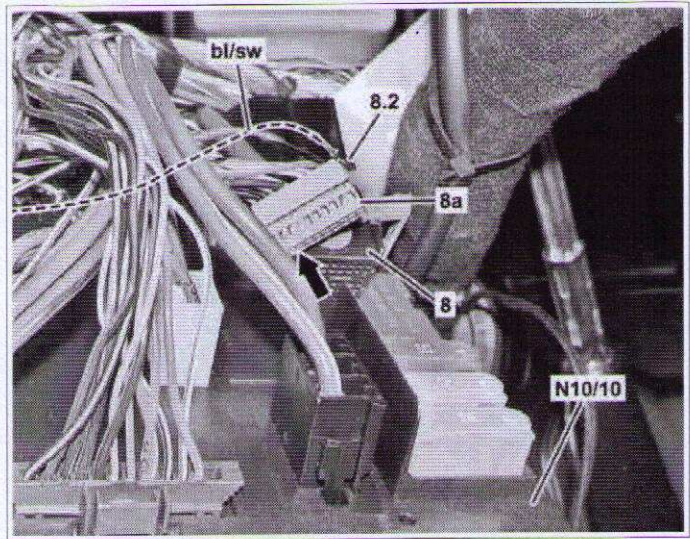


P82.20-3587-11

- 9 Inserire il pin del cavo adattatore (5) nel vano 2 (freccia) dell'elemento spina bianco (8a).
- 10 Agganciare l'elemento spina bianco (8a) con il cavo adattatore (5) nel connettore a spina 8.
- 11 Collegare il connettore a spina 8 alla centralina di comando SAM.

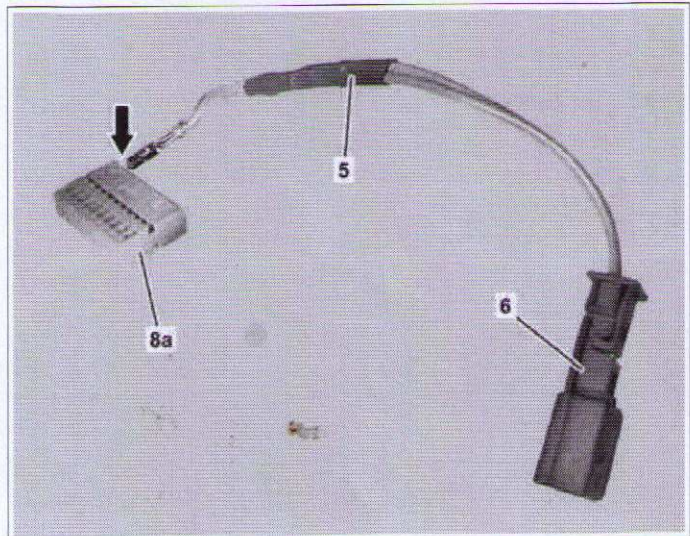

P82.20-3588-11

- 12 Posare il connettore (6) con il cavo adattatore (5) sotto i cavi elettrici sul lato sinistro della centralina di comando SAM (N10/10).
- 13 Posare il pin 2 (8.2) con il cavo blu/nero (bl/sw) sotto i cavi elettrici sul lato sinistro della centralina di comando SAM (N10/10).
- 14 Inserire il pin 2 (8.2) del cavo blu/nero (bl/sw) nel posto connettore libero (freccia) del connettore a spina (7) del cavo blu/nero (bl/sw) del relè (13).
- 15 Bloccare il pin 2 (8.2) chiudendo il connettore a spina (7).
- 16 Inserire il connettore (6) del cavo adattatore (5) nel connettore a spina (7) del relè (13).

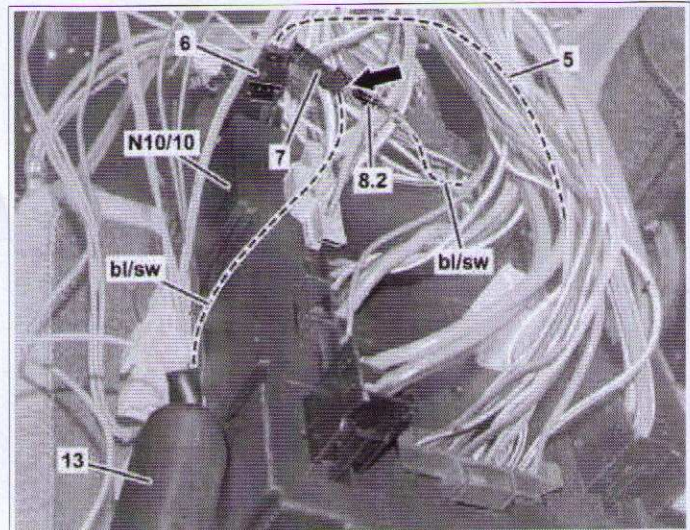

P82.20-3589-11