Sistema Luci di Svolta per Smart ForTwo 451

Prodotto da SmartKits SKs – MDC

Grazie per aver scelto il Nostro Sistema di Luci Svolta per vetture Smart. Il Nostro kit può essere integrato di funzione Luce diurne e Coming/Leaving Home

Leggere le istruzioni prima dell'installazione!

Collegamento fili

Cavo Grigio: CAN-BUS collegamento al contachilometri

Filo Arancione: Luce Sinistra (+12V)

Filo Giallo: Luce Destra (+12V)

Filo Verde: Attivazione luci (+12V)

Filo Rosso: Alimentazione diretta, portafusibile arancione con fusibile (+12V)

Filo Blu: Coming Home/Leaving Home optional (+12V segnale Freccia)

Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore/installatore o direttamente al produttore

SmartKits SKs

Telefono : +39 392 43 86 709

E-Mail : SmartKits@SmartKits.net

Sito : www.SmartKits.net

Rimozione contachilometri

Tirare con forza per sganciare il contachilometri ed individuare il connettore bianco nella parte posteriore.

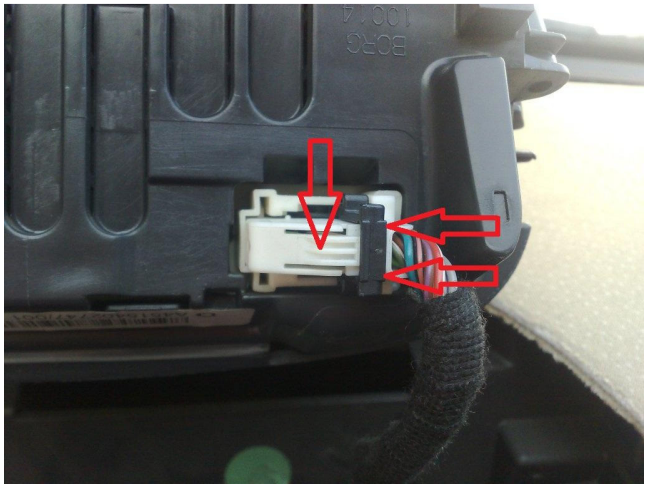

Sganciare il connettore bianco del contachilometri facendo pressione sulla linguetta di sicurezza per ruotare il fermo

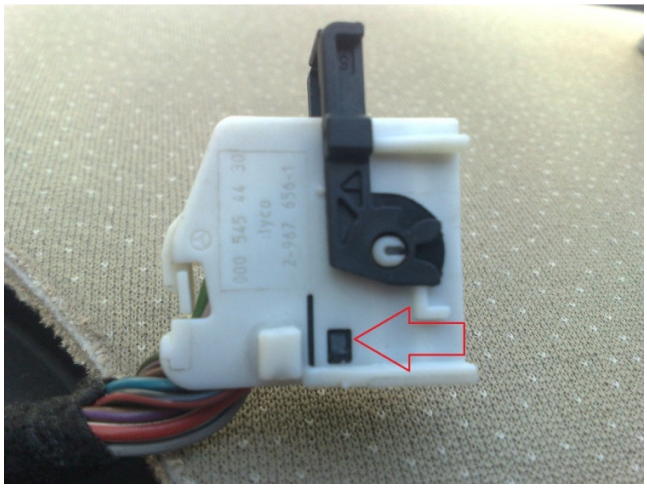

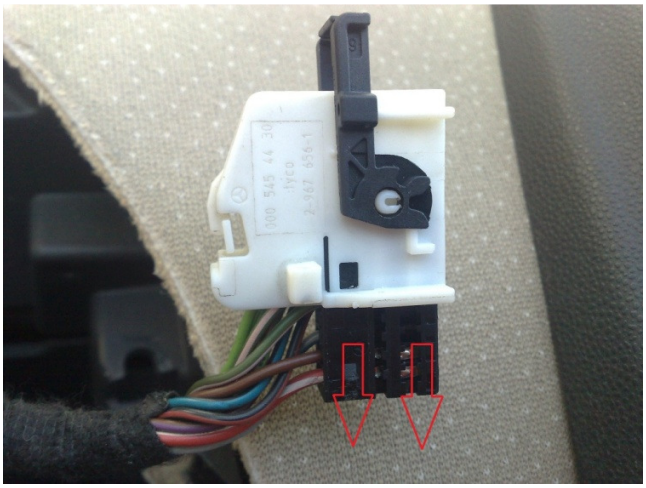

Esercitare una pressione sulla linguetta di sicurezza della custiodia del connettore bianco per sganciare in connettore nero

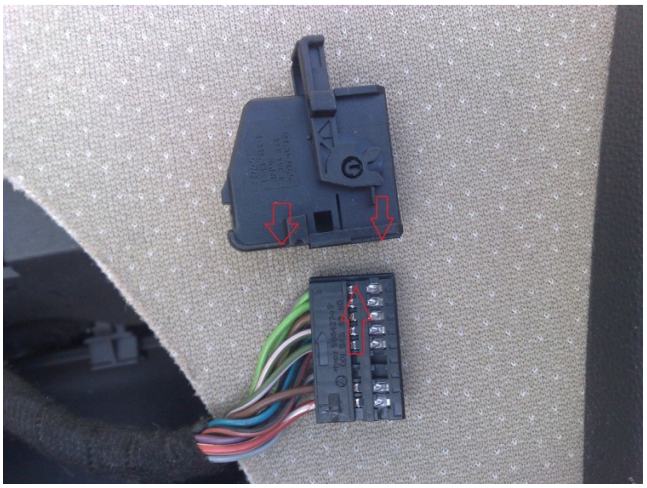

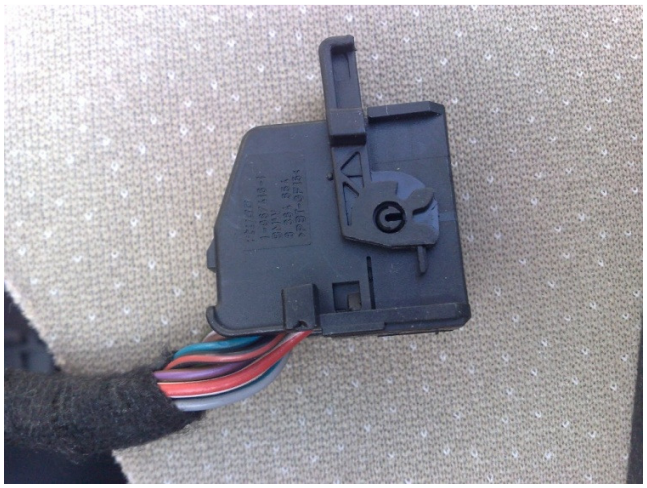

Utilizzare la custodia di colore nero fornito nel kit ed agganciarla al connettore nero del cablaggio dell'auto.

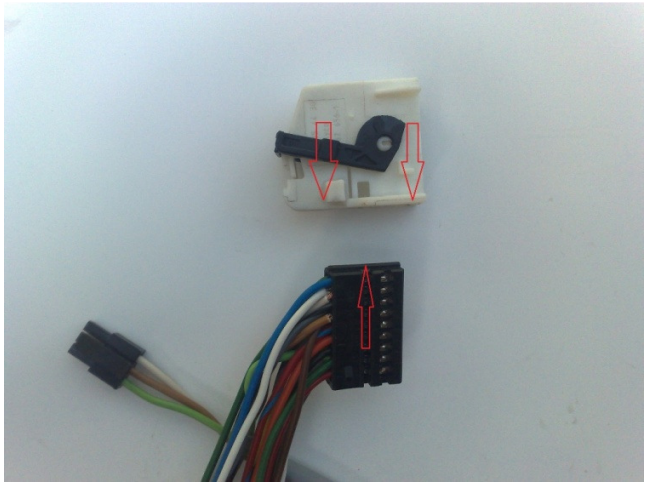

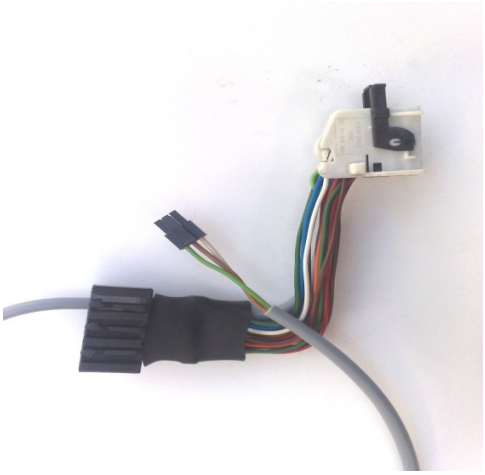

Agganciare la custodia bianca al connettore nero del cablaggio SKs

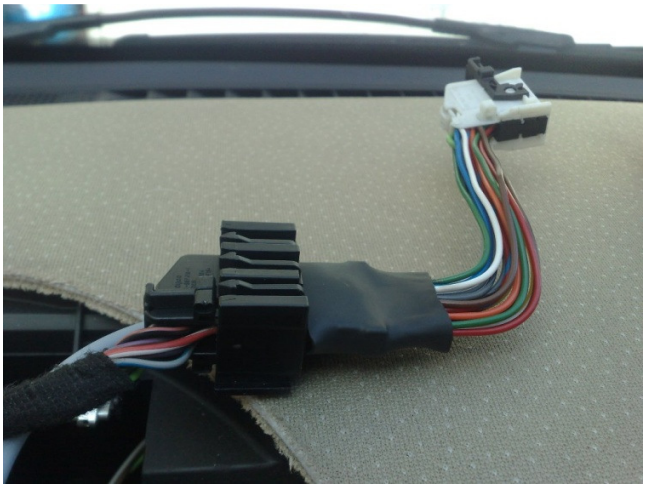

Collegare il cablaggio della macchina al cablaggio SKs

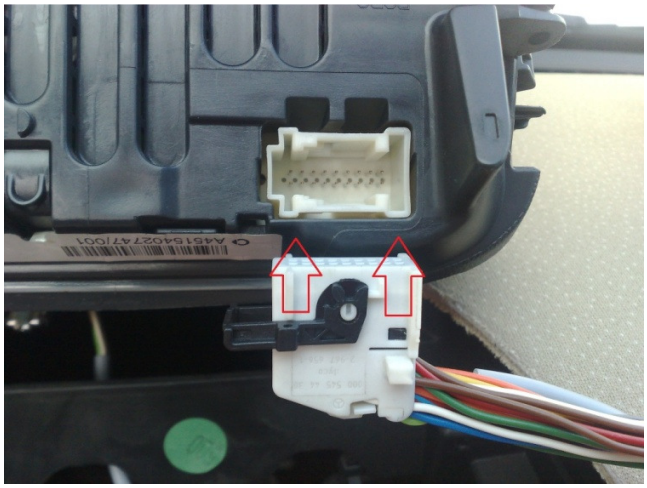

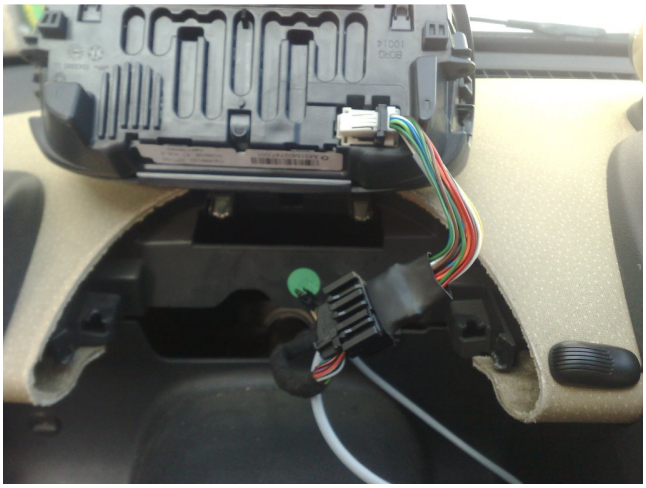

Collegare il cablaggio SKs al contachilometri

Posizionare e fissare il cablaggio SKs facendo attenzione che non tocchi la canna dello sterzo ed agganciare il contachilometri.

Collegamento fili

Smontare l'anteriore della macchina per il passaggio dei fili.

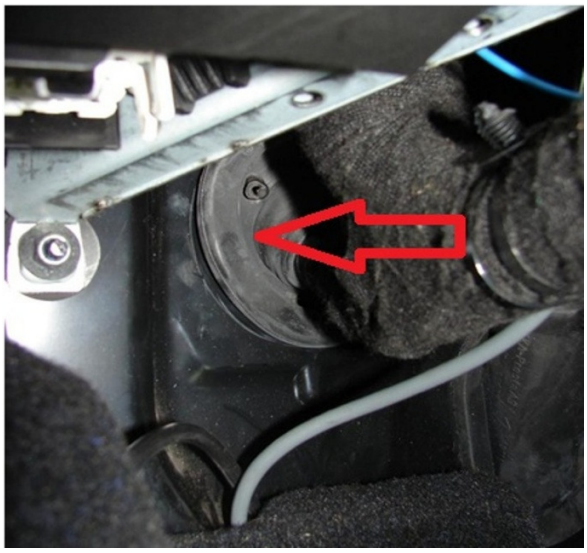

Posizionare i fili di colore Giallo, Arancione e Verde verso i faretti utilizzando il passaggio in gomma.

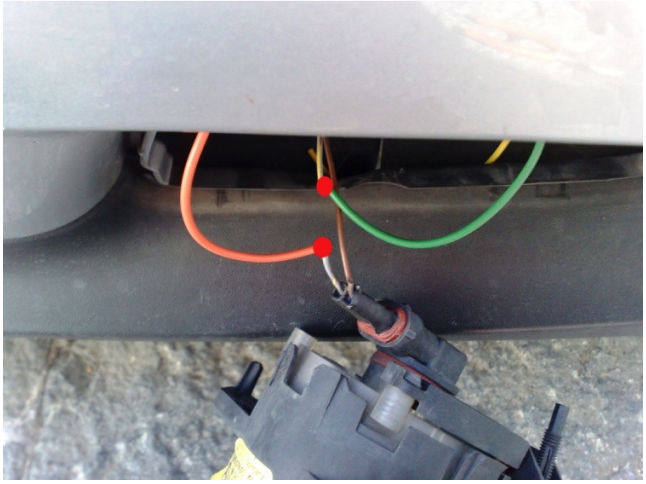

Tagliare il filo di colore Giallo/Viola del faretto Sinistro. Collegare il filo Giallo/Viola del faretto al filo Arancione e l'altra estremità al cavo Verde

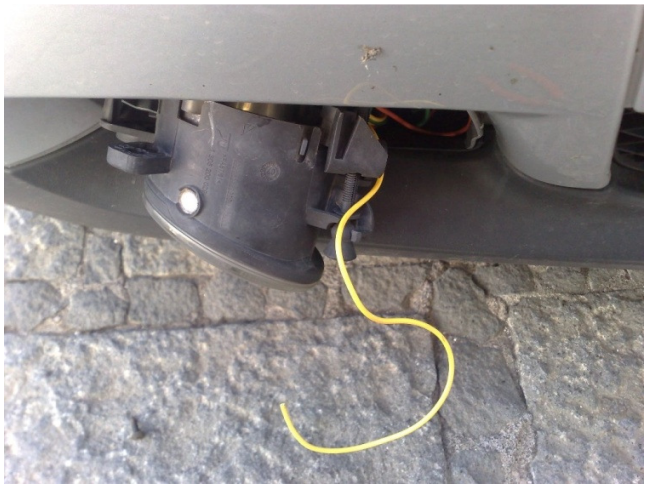

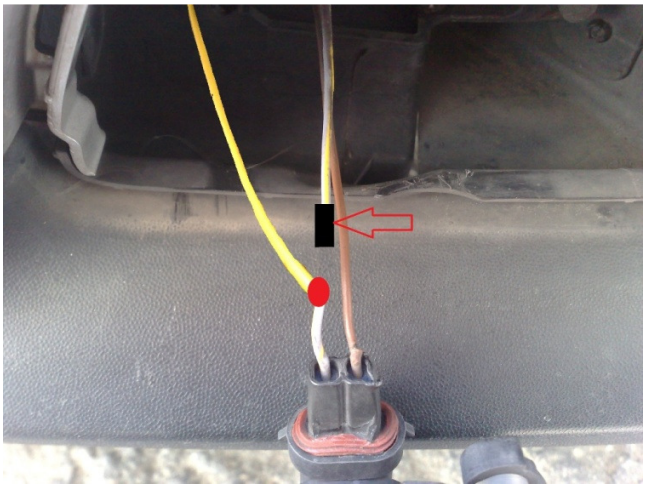

Tagliare il filo di colore Giallo/Viola del faretto Destro. Collegare il filo Giallo/Viola del faretto al filo Giallo ed isolare l'altra estremità del cavo con del nastro isolante.

Collegamento Centralina

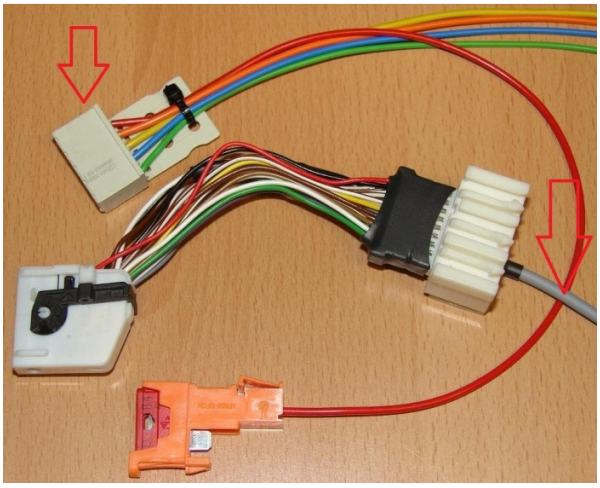

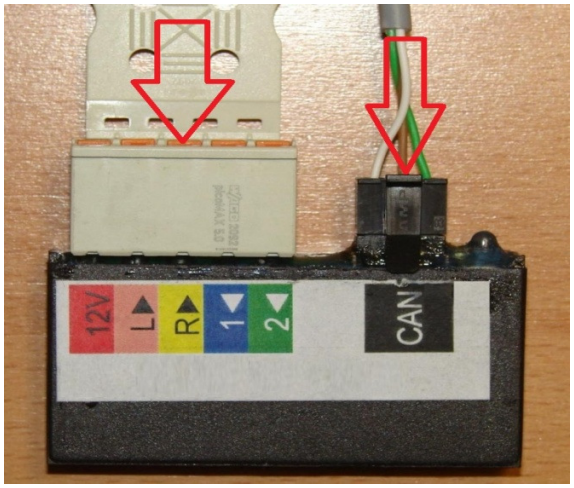

Collegare gli spinotti del cablaggio SKs alla centralina

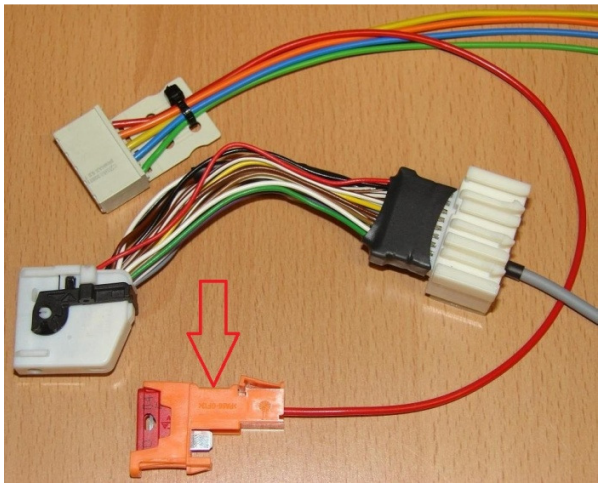

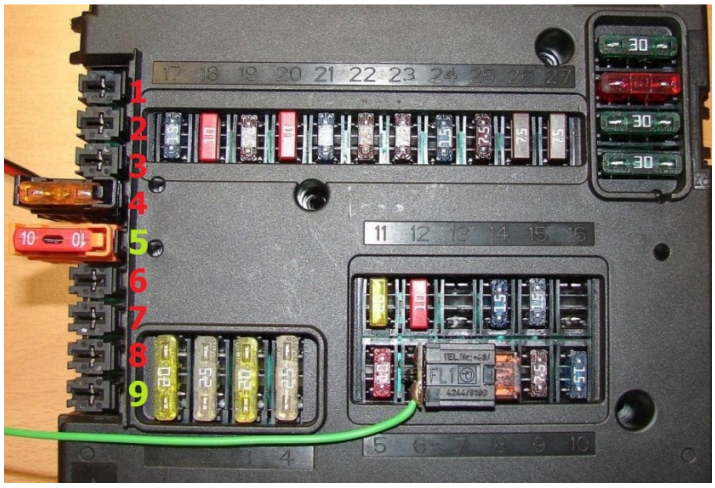

Collegare il portafusibili arancione nella posizione 5 o 9 della SAM

Coming Home/Leaving Home – Optional

Collegare il filo verde della centralina SKs al segnale della freccia di direzione.

Test funzionamento

- Led blu centralina SKs lampeggiante
- Girare lo sterzo a Sinistra minimo 90°, faretto Sinistro - ON
- Girare lo sterzo a Destra minimo 90°, faretto Destro - ON
- Sterzo dritto freccia Sinistra inserita, faretto Sinistro - ON
- Sterzo dritto freccia Destra inserita, faretto Destro - ON
- In marcia il sistema Luce di Svolta funziona solo tra i 35 e 55 Km/h
- Coming Home Chiusura da telecomando, faretti ON per 30 secondi
- Leaving Home Apertura da telecomando, faretti ON per 30 secondi
- Luci diurne ON con motore acceso e luci di posizione spenti
- Luci diurne OFF con motore e luci di posizione accesi
- Luci diurne OFF con motore e luci di posizione spenti